# **PHILIPS**

AZ 7162 / AZ 7167 Portable Compact Disc Player







Instructions for Use Mode d'emploi Instrucciones de manejo Bedienungsanleitung Gebruiksaanwijzing Istruzioni per l'uso Bruksanvisning Brugsanvisning Käyttöohje Οδηγίες χρήσεως Manual de utilização



**PHILIPS** 

Controls ......4-5 **English** Power Supply .....6

Recharging.....7 Connections ......7

General information..11 Troubleshooting ... 12-13

Operation .....8-10

Français

**Français** 

Fonctionnement ... 18-20 Commandes ......14-15 Généralités .....21 Alimentation ......16 Recharge ......17

Branchements......17

Dépistage des pannes .....22-23

Funcionamiento ...28-30

Español

Español

Mandos .......24-25 Alimentación ......26

Información general..31 Detección de

Recarga.....27 Conexiones.....27 anomalías......32-33

Deutsch

Deutsch

Bedienungselemente34-35 Stromversorgung .....36

Bedienung ......38-40 Alla, Informationen...41 Fehlersuche......42-43

Aufladen ......37 Anschlüsse 37

Nederlands

Nederlands Bedieningsknoppen..44-45

Bediening ......48-50

Voeding.....46 Algemene gegevens..51 Verhelpen van Opladen.....47 storingen.....52-53 Aansluitingen.....47

Italiano

Comandi .....54-55

Alimentazione ......56

Ricarica.....57

Informazioni generali..61 Ricerca guasti.....62-63

Funzionamento ....58-60

Collegamenti.....57

Användning ......68-70

Allmän information...71

Felsökning ......72-73

l	Έλλη	
_		
	ês	

Dansk	Betjeningsknapper74-75 Strømforsyning76 Opladning77 Tilslutninger77	Anvendelse78-80 Generel information81 Fejlsøgning82-83	Dansk
Suomi	Käyttöpainikkeet84-85	Käyttö88-90	
Suomi	Käyttöjännite86 Kuulokkeiden87 Kytkennät87	Yleistä91 Tarkistusluettelo92-93	Suomi
	-		
Έλληνικά	Χειριστήρια94-95 Τροφοδοσία96 Συνδέσεις97 Επαναφόρτιση97 Εξαρτήματα98-100	Γενικές πληροφορίες101 Διόρθωση βλαβών102-103	Έλληνικά
Português	Comandos104+105         Alimentação106         Recarga107         Ligações107	Funcionamento.108-110 Informações gerais .111 Avarias112-113	Português


Kontroller .....64-65

Strömförsörjning......66 Laddning ......67


Anslutningar.....67

Svenska

# **BEDIENUNGSELEMENTE**

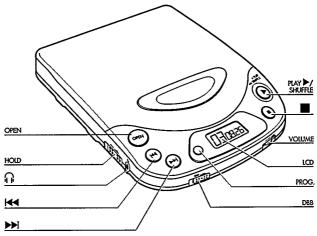

Deutsch

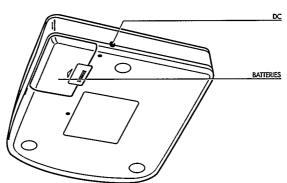

Dieser CD-Spieler entspricht den Funkentstörungsvorschriften der Europäischen Union.

Das Typenschild befindet sich auf der Unterseite des Gerätes.

# **BEDIENUNGSELEMENTE**

LCD	Zum Darstellen der verschiedenen Wiedergabefunktionen sowie Titel- und Zeitanzeigen	
OPEN	Taste zum Öffnen des CD-Spielerdeckels	
VOLUME	Lautstärkeregler für den Kopfhörerausgang	
PLAY ►/SI	HUFFLE Taste zum Starten der Wiedergabe und zum Abspielen aller Titel in zufälliger Reihenfolge	
<b>=</b>	Taste zum Stoppen der Wiedergabe, zum Löschen diverser Einstellungen und Abschalten des CD-Spielers	
₩	Taste zum Wählen des vorhergehenden Musiktitels oder bei längerem Drücken einer beliebigen Stelle der CD	
<b>&gt;&gt;</b>	Taste zum Wählen des nächsten Musiktitels oder bei längerem Drücken einer beliebigen Stelle der CD	
PROG	Taste zum Speichern von Musiktiteln in einem Programm und zum Überprüfen dieses Programmes	
DBB	Dynamic Bass Boost: Taste zum Anheben der Bässe	_
HOLD	Schalter zum Wählen der HOLD-Funktion (Sperren aller Tasten)	40
ក	Kopfhörer-Buchse (3,5 mm Stereo-Klinke)	Donterh
DC	Buchse für externe Stromversorgung	_
Batteriefac	hzum Einlegen von vier Batterien	


#### Kopfhörer ja – aber mit Köpfchen

Sicherheit beim Hören: Stellen Sie keine zu hohe Lautstärke ein. Fachleute raten von kontinuierlichem Musikhören mit hoher Lautstärke über einen längeren Zeitraum ab, da hierdurch das Gehör Schaden nehmen kann.

Sicherheit im Straßenverkehr: Verwenden Sie den Kopfhörer nicht beim Fahren. Dies kann die Sicherheit im Straßenverkehr beeinträchtigen und ist in vielen Ländern verboten. Auch wenn Sie einen 'offenen' Kopfhörer verwenden, mit dem Sie Außengeräusche wahrnehmen können, sollten Sie die Lautstärke immer so einstellen, daß Sie noch hören können, was um Sie herum vorgeht.

## Netzadapter SBC 6622/6619 (mitgeliefert bzw. zusätzlich erhältlich)

- Achten Sie darauf, daß die Spannung des Adapters mit der örtlichen Netzspannung übereinstimmt.
- 2 Verbinden Sie den Netzadapter mit der Buchse DC des CD-Spielers und der Wandsteckdose.
- Trennen Sie den Adapter immer vom Netz, wenn Sie ihn nicht benützen.




# Batterien, Typ R6, UM3 od. AA (mitgeliefert bzw. zusätzlich erhältlich)

 Öffnen Sie das Batteriefach und legen Sie entweder vier aufladbare NiCd-Batterien oder vier Alkali-Batterien ein.

Durchschnittliche Betriebszeit unter normalen Bedingungen: -Alkali-Batterien: 12 Stunden / -NiCd-Batterien: 4 Stunden

 Entfernen Sie die Batterien, wenn Sie leer sind oder längere Zeit nicht benützt werden.



Deutsch

# Deutsch

# Aufladen von Philips SBC 6445 NiCd-Batterien im CD-Spieler

Jedes Mal wenn der Netzadapter angeschlossen ist, werden die Batterien automatisch aufgeladen. Durchschnittliche Ladezeit: 14 Stunden.

Anmerkungen: - Bei Verwendung von aufladbaren Batterien empfehlen wir Philips SBC 6445-Batterien zu verwenden, da konventionelle NiCd-Batterien nicht im CD-Spieler aufgeladen werden können.


- Um eine möglichst lange Lebensdauer der Batterien zu erreichen, wird der Ladevorgang bei sehr hohen Temperaturen unterbrochen (z.B. im Auto im Sommer).
- Bei unregelmäßiger Verwendung der Philips Batterien SBC 6445 empfehlen wir, etwa einmal pro Monat die Batterien komplett zu entladen und danach wiederaufzuladen.

# Anschließen der Kopfhörer (mitgeliefert)

 Schließen Sie den mitgelieferten Kopfhörer (16-32 Ohm / 3,5 mm-Stecker) an die Buchse na.

Anmerkung: Verwenden Sie diese Buchse auch zum Anschließen von:

 Ihrer HiFi-Stereoanlage (Signalkabel) oder des Autoradios: stellen Sie die Lautstärke des CD-Spielers auf Mittelposition (ca. 6-8).



- 1 Drücken Sie OPEN um den CD-Deckel zu öffnen.
- 2 Legen Sie eine Audio-CD mit der Beschriftung nach oben ein.
- 3 Schließen Sie den Deckel durch Drücken an seiner linken Seite.
- 4 Drücken Sie PLAY ►/SHUFFLE um die Wiedergabe zu starten.
  - → Displayanzeige, Beispiel: 2 = Nummer des aktuellen Titels / 1:08 = abgespielte Zeit des aktuellen Titels.



- 5 Stellen Sie den Sound mit dem VOLUME-Regler und der Taste DBB ein.
- 6 Wenn Sie w\u00e4hrend der Wiedergabe PLAY ►/SHUFFLE dr\u00fccken, werden alle Titel auf der CD in zuf\u00e4liger Reihenfolge abgespielt. Dr\u00fccken Sie nochmals PLAY ►/SHUFFLE um zur normalen Wiedergabe zur\u00fcckzukehren.



- 7 Drücken Sie STOP **u**m die Wiedergabe zu beenden.
  - → Displayanzeige, Beispiel: 23 = Gesamtanzahl der Titel / 69:33 = Gesamtwiedergabezeit.



Wenn Sie nochmals STOP 

drücken, schalten Sie das Gerät ab.

Anm.: Wenn 60 Sekunden lang keine Taste gedrückt wird, schaltet sich das Gerät automatisch ab.

#### Einlegen der CD

# Herausnehmen der CD

 Drücken Sie leicht auf die CD, sodaß sie fest auf der Spindel sitzt.



 Fassen Sie die CD an Rand und drücken Sie leicht die Spindel in der Mitte.



Deutsch

#### H4 >>1

#### Auswählen eines Musiktitels

- Drücken Sie einmal/mehrmals kurz I
   oder 
   um zum
   Anfang des aktuellen/vorhergehenden Musiktitels zu springen.
  - → Displayanzeige: ausgewählter Musiktitel
  - → Während der Wiedergabe: Die Wiedergabe setzt automatisch mit dem ausgewählten Titel fort.
  - → In Position Stop: Drücken Sie PLAY ►/SHUFFLE um die Wiedergabe zu starten.


#### Suchen einer bestimmten Stelle (während der Wiedergabe):

- 1 Halten Sie I≪ oder ➤> gedrückt um eine bestimmte Stelle auf der CD in Vorwärtsoder Rückwärtsrichtung zu suchen.
  - Die Wiedergabe wird während der Suche leise fortgesetzt.
- 2 Lassen Sie die Taste los, wenn die gewünschte Stelle erreicht ist.

Anm.: Während der Shuffle-Funktion oder wenn ein Programm wiedergegeben wird, ist das Suchen nur innerhalb des aktuellen Titels möglich.

# HOLD – Deaktivieren aller Tasten

- Schieben Sie den Schalter nach rechts um alle Tasten (außer der Taste OPEN) zu deaktivieren
  - → Displayanzeige: HOLD.
  - Die Wiedergabe einer CD kann jetzt nicht mehr durch unabsichtliches Berühren einer Taste unterbrochen werden, z.B. wenn Sie den CD-Spieler mit sich tragen.



# PROG. – Programmieren von Musiktiteln

Sie können einige Titel auswählen und in der von Ihnen gewünschten Reihenfolge speichern. Jeder Titel läßt sich beliebig oft speichern. Sie können bis zu 20 Musiktitel speichern:

- 1 Wählen Sie mit 

  der 

  den gewünschten Musiktitel.
- 2 Sobald der gewünschte Titel im Display angezeit wird, drücken Sie PROG. um diesen Titel im Programm abzuspeichern.
  - → Displayanzeige: Titelnummer / P / Gesamtanzahl der gespeicherten Titel, z.B.
- 3 Wählen und speichern Sie auf diese Weise alle gewünschten Titel.
- Überprüfen Sie Ihr Programm, indem Sie PROG. über 1 Sek gedrückt halten.
  - Das Display zeigt nacheinander in der gespeicherten Reihenfolge alle Titelnummern an. Wenn Sie PROG. drücken obwohl kein Programm gespeichert ist, wird NO PROG im Display angezeigt.

#### Anmerkung:

- Wenn Sie versuchen mehr als 20 Titel zu speichern, wird im Display FULL angezeigt.
- Wenn Sie PROG. drücken ohne vorher einen Titel zu selektieren, wird im Display SELECT angezeigt.





#### Abspielen des Programmes:

- Wenn Sie die Titel in Position Stop gespeichert haben, drücken Sie PLAY ►/SHUFFLE.
- Wenn Sie die Titel w\u00e4hrend der Wiedergabe gespeichert haben, dr\u00fccken Sie zuerst
   und dann PLAY ►/SHUFFLE.

#### Löschen des Programmes (in Position Stop):

- Drücken Sie 🔳 um das gesamte Programm zu löschen.
  - ightharpoonup Im Display leuchtet kurz CLEAR auf und PROGRAM erlischt.



Anm.: Durch Unterbrechen der Stromversorgung oder durch Öffnen des CD-Spielerdeckels wird das Programm auch gelöscht.

# ALLGEMEINE INFORMATIONEN

# Wartung und CD-Handhabung

- Berühren Sie niemals die Linse des CD-Spielers (X)!
- Schützen Sie den CD-Spieler, die Batterien und die CDs vor Regen, Feuchtigkeit, Sand, Staub und übermäßiger Hitze durch z.B. Heizgeräte oder direktem Sonnenschein (z.B. in der Sonne geparktes Auto).



- Bei einem raschen Wechsel von kalter in warme Umgebung kann sich die Linse beschlagen. Das Spielen einer CD ist dann nicht möglich. Lassen Sie dem Gerät. Zeit um sich zu akklimatisieren.
- Reinigen Sie den CD-Spieler mit einem leicht mit Wasser angefeuchteten Lederlappen. Verwenden Sie keine Reinigungsmittel, da diese das Gehäuse angreifen können.
- Greifen Sie die CDs immer am Rand an und legen Sie sie nach Verwendung zurück in ihre Verpackung.
- Zum Reinigen der CD wischen Sie sie mit einem weichen, fusselfreien Tuch geradlinig von der Mitte zum Rand ab. Reinigungsmittel können Ihre CD beschädigen!
- Wenn eine neue CD nicht am Plattenteller eben liegen bleibt, liegt das an Unebenheiten entlang der Lochkante in der CD. Glätten Sie diese Unebenheiten indem Sie mit einem Bleistift oder ähnlichem Gegenstand vorsichtig entlang der Kante gleiten.





# Umweltaspekte

- Bitte informieren Sie sich darüber, wie Sie Verpackungsmaterialien, leere Batterien und alte Geräte entsprechend der örtlichen Bestimmungen entsorgen können.
- Überflüssiges Verpackungsmaterial wurde vermieden. Wir haben unser möglichstes getan, damit die Verpackung leicht in drei Monomaterialien aufteilbar ist: Wellpappe (Schachtel), expandierbares Polystyrol (Puffer), Polyäthylen (Schaumstoffolien).
- Ihr Gerät besteht aus Materialien, die von darauf spezialisierten Betrieben wiederverwertet werden können.
- · Werfen Sie keine Batterien in den Hausmüll.

 Wenn Sie das Problem trotz nachstehender Hinweise nicht beheben können, wenden Sie sich bitte an Ihren Händler oder eine Service-Stelle.


Problem	Mögliche Ursache	Abhilfe
Gerät schaltet nicht ein	Batterien Batterien sind falsch eingelegt	Batterien richtig einlegen
	Batterien sind leer	Batterien auswechseln
	Kontakte sind verschmutzt	Kontakte mit einem Tuch reinigen
	Netzadapter Lockere Verkabelung	Netzadapter richtig anstecken
	Betrieb im Auto Zigarettenanzünder ist bei ab- geschalteter Autozündung nicht stromversorgt	Legen Sie Batterien als zusätz- liche Stromversorgungsquelle ein
Wiedergabe startet nicht oder	Deckel des CD-Spielers ist nicht richtig geschlossen	Deckel ganz schließen
unterbricht	Feuchtigkeit hat sich an Linse angelegt	CD-Spieler einige Zeit in war- mer Umgebung stehen lassen
Display: -keine Anzeige oder -HOLD oder	Eingeschaltete HOLD- Funktion	Schalten Sie die HOLD-Funktion aus
-ERROR oder -NO DISC	CD ist nicht oder falsch eingelegt	CD mit der Beschriftung nach oben einlegen
	CD ist stark zerkratzt	Verwenden Sie eine andere CD
	CD ist verschmutzt	CD reinigen
	Batterien sind leer	Batterien auswechseln
Aufladen der Batte- rien im CD-Spieler funktioniert nicht	Verwendung falscher Batterien	Nur Philips SBC 6445 NiCd- Batterien können im Gerät aufgeladen werden.
iumanioni mont	Kontakte sind verschmutzt	Kontakte mit Tuch reinigen

Deutsch


# **FEHLERSUCHE**

Versuchen Sie unter keinen Umständen das Gerät selbst zu reparieren, da die Garantie dadurch ihre Gültigkeit verliert.


Problem	Mögliche Ursache	Abhilfe
Kein Ton /	Lockere /falsche Verkabelung	Verkabelung überprüfen
schlechte Ton- qualität	Lautstärke ist auf Minimum gestellt	Lautstärke mit VOLUME einstellen
	Kopfhörer ist falsch aufgesetzt	Auf L(links) und R(rechts)- Indikation achten
	Kopfhörerstecker ist verschmut	zt Stecker reinigen
	Starke elektromagnetische Felder in der Nähe des CD-Spieler	Standort oder Verkablung sändern
	Elektrostatische Entladung des Benutzers über den CD-Spieler	Drücken Sie zweimal ⊷/►> oder einmal PLAY ►/SHUFFLE
	Betrieb im Auto Starke Vibrationen	Anderen Standort wählen
	Adapterkassette ist schlecht eingelegt	Adapterkassette richtig einlegen
	Temperatur im Auto ist zu hoch/niedrig	CD-Spieler akklimatisieren lassen
	Zigarettenanzünderbuchse ist zu start verschmutzt	Zigarettenanzünderbuchse reinigen
	Falsche AUTOREVERSE-Band- laufrichtung des Autoradios Bandlaufrichtung	Wechseln Sie die AUTOREVERSE-
Rauschen/Brummen (Betrieb im Auto)	Ungeeigneter Eingang des Autoradios	Adapterkassette verwenden



.



\_ -- ---------



and the second s

\_\_\_\_\_

#### Deutschland

Hiermit wird bescheinigt, daß dieses Gerät in Übereinstimmung mit den Bestimmungen der Amtsblattverfügung 1046/1984 funkentstört ist.
Der Deutschen Bundespost wurde das Inverkehrbringen dieses Gerätes angezeigt und die Berechtigung zur Überprüfung der Serie auf Einhaltung der Bestimmungen eingeräumt.

#### Norge

Typeskilt finnes på apparatens underside.

CLASS 1 LASER PRODUCT

